





Lambrín

Panel 3D Acústico

GUÍA DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de contar con las siguientes herramientas:

- Cúter o segueta.
- Sierra circular o caladora (para cortes de precisión).
- Desarmador manual o eléctrico.
- Pijas negras de 35 mm para fijar los paneles.
- Taquetes para asegurar la pija a la pared
- Regla o cinta métrica.
- Lápiz para marcar cortes y referencias.

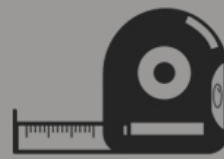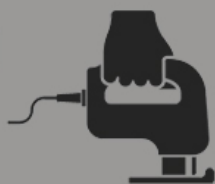

1 Preparación de la pared

- Limpia la superficie de la pared.
- Retira clavos, tornillos o cualquier elemento que sobresalga.
- Verifica que la pared esté nivelada y libre de irregularidades.
- Mide el área de instalación y marca las referencias necesarias para la colocación de los paneles.



2 Corte de los paneles a la altura requerida

- Mide la altura exacta.
- Marca la línea de corte con lápiz.
- Utiliza una sierra circular o caladora para realizar corte.
- Aprovecha este momento para realizar cortes especiales destinados a contactos eléctricos, apagadores, salidas de cable o cualquier otra adecuación necesaria.



3 Cortes con sierra o disco fino.



4 Lija levemente la superficie de los cortes.

5 Recomendación adicional

Para una mayor estabilidad, puedes aplicar silicón en la parte posterior del panel antes de atornillarlo. Este paso proporciona un soporte adicional.

Unión entre paneles

6
Mide
el espacio
disponible.

7
Marca
la línea
de corte.

8
Corta el
exceso de
el fieltro
con un
cúter.

9
Coloca
taquetes
a la pared
si es
necesario.

10
Instala la
sección
restante
utilizando
pijas negras
de 35 mm a
través del
fieltro
acústico
a la pared.

Resultado final



Lambrín
Panel 3D Acústico

www.estiloyhogarunghimex.com

 Corporativo UNIMEX, S.A. de C.V.

 WhatsApp: +52 55 1146 3062

 ventas@estiloyhogarunghimex.com

 www.estiloyhogarunghimex.com

UNGHIMEX